


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU RÉCHAUFFEUR VISSABLE D'IMMERSION

1. Drainez le système de refroidissement, lavez avec eau abondante le radiateur et le bloquez.
2. Décalez le bouchon correct de la tuyauterie, vérifiez la liste pour voir la situation.
3. Le réchauffeur remplace le fileté branchant le moteur.
4. Appliquez le ruban Teflon ou produit d'étanchéité de spirale aux spirales du réchauffeur.
5. Être assuré que l'élément du réchauffeur ne touche aucune paroi avec des cavités. Le contact peut causer que l'élément prononce.
6. Conduire la dentelle à tout point nécessaire et amarre la dentelle. Maintenez la dentelle loin de surfaces chaudes et de parties en mouvement.
7. Remplissez le système de réfrigérateur liquide. N'utilisez pas une concentration de plus de 60% anti de congélation. Opérez le moteur jusqu'à ce que le thermostat interne soit ouvert et continue en l'opérant par 20 minutes pour éliminer des poches d'air.

VÉRIFIEZ POUR VOIR S'IL Y A DES FUITES!

8. Réchauffeur de prise dans la fourniture d'énergie et faire des essais pour une opération appropriée. Le bloc près du réchauffeur ne devra pas être réchauffé.

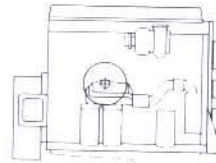

AVERTISSEMENT!

Il ne relie pas le réchauffeur si l'élément de chauffage n'est pas submergé dans le refroidisseur. S'il n'est pas submergé, la couverture de l'élément pourrait être éclatée et pourrait résulter dans des lésions personnelles.

L'élément de chauffage ne devra pas être activé entretemps est extrait le moteur.

On pourrait demander un interrupteur de pression d'huile pour coupe automatique dans des équipes de réserve.