


INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL CALENTADOR ATORNILLABLE DE IMMERSION

1. Drene el sistema de enfriamiento, lave con abundante agua el radiador y bloquee.
2. Remueva el enchufe correcto de la tuberia, verifique la lista para ver la ubicación.
3. El calentador reemplaza el enchufe enroscado en el motor.
4. Aplique la cinta de Teflón o sellante de rosca alas roscas del calentador.
5. Asegúrese que el elemento del calentador no toque ninguna pared con cavidades. El contacto puede causar que el elemento falle.
6. Enrute el cordón a cualquier punto conveniente y amarre el cordón. Mantenga el cordón lejos de superficies calientes y partes en movimiento.
7. Rellene el sistema de liquido refrigerador. No utilice concentración de mas del 60% de anti congelamiento. Opere el motor hasta que el termóstato intemo se abre y continúe operándolo por 20 minutos para eliminar bolsillos de aire.
¡VERIFIQUE PARA VER SI HAY ESCAPES!
8. Enchufe el calentador en el suministro de energía y hágale pruebas para una operación apropiada. El bloque cerca del calentador no se deberá calentar.

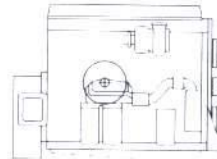

ADVERTENCIA!

No enchufe el calentador si el elemento de calefacción no esta sumergido en el enfriador. Si no esta sumergido, la cubierta del elemento podría reventarse y podría resultar en lesiones personales.

El elemento de calefacción No **debená Energizarse** mientras se arranca el motor.

Se podreia requerir un interruptor de presión de aceite para corte automático en equipos de reserva.
